

# VITOFIX PLUS II

## Montage



SELBSTKLEBENDE PRODUKTE  
SELF-ADHESIVE PRODUCTS  
PRODUITS AUTO-ADHESIFS

### 1. Messen

Das Anbringen der selbstklebenden VITOFIX PLUS Spiegelauflösung ist denkbar einfach. Zuerst markieren Sie die gewünschte Aufhängeposition, indem Sie die Spiegelecken auf der Wand mit einem Bleistift leicht anzeichnen. Das Bohrloch für die Mauerhaken bestimmen Sie, indem Sie von der Spiegeloberkante bzw. -seitenkante folgende Abstände anzeichnen:

Schnittpunkt von  $H/10 + 30$  mm;  $B/5$  mm

( $H/10 = 1/10$  der Spiegelhöhe;  $B/5 = 1/5$  der Spiegelbreite)  
Die Position der Klettstandsbleche wählen Sie frei, lassen aber genügend Abstand vom Spiegelrand.

### 2. Kleben


Nachdem die Spiegelrückseite staub- und fettfrei gereinigt wurde, legen Sie dort die Position der Aufhängebleche entsprechend den Markierungen an der Wand fest. Den Schnittpunkt aus Oberkante und Mittellinie des Aufhängebleches erhalten Sie, indem Sie von der Spiegeloberkante bzw. -seitenkante folgende Abstände anzeichnen:

Schnittpunkt von  $H/10$  mm;  $B/5$  mm

( $H/10 = 1/10$  der Spiegelhöhe;  $B/5 = 1/5$  der Spiegelbreite)  
Markieren Sie das andere Blech auf der rechten Seite ebenso. Beachten Sie, dass die seitliche Position der Spiegelbleche sich mittig zur Position des Bohrlochs befinden muss. Wählen Sie die Position der Abstandhalter.

Ziehen Sie behutsam die Schutzfolie von den gekröpften Aufhängeblechen und drücken Sie diese kräftig und gleichmäßig gemäß Ihren Markierungen auf die Spiegelrückseite.

Vorsicht: Die Klebeflächen niemals berühren. Sobald das Klebeband am Spiegel anhaftet, ist eine Korrektur nicht mehr möglich!

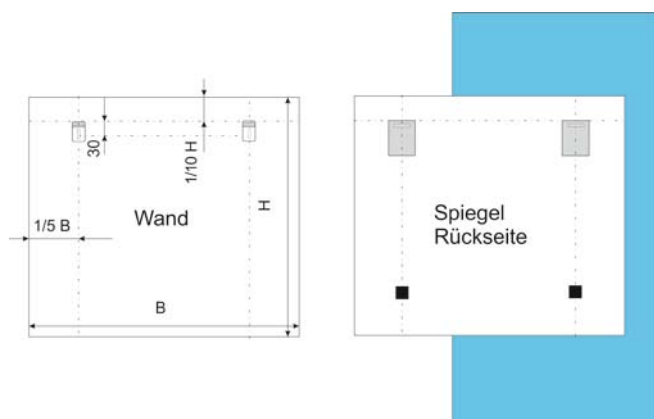

### Messen und Kleben

### 3. Befestigen

Zum Befestigen der Mauerhaken in einer Stein- oder Betonwand bohren Sie zwei Löcher mit einem Steinbohrer  $\varnothing 8$  mm. Verwenden Sie Dübel mit den Maßen  $8 \times 40$  mm. Die Mauerhaken und Klettbleche werden mit Schrauben  $5 \times 40$  mm angeschraubt. Legen Sie eine Unterlegscheibe unter den Schraubenkopf. Die Dübel- und Schraubendimensionen sind der Spiegelgröße und dem Wandmaterial anzupassen.

### 4. Aufhängen

Hängen Sie den Spiegel an den oberen Mauerhaken auf. Den richtigen Wandabstand gewährleisten die bereits am Spiegel befestigten VITO Abstandhalter.

Der Spiegel soll stets an zwei Punkten aufgehängt werden. Deshalb verwenden Sie bitte nicht mehr als ein Set pro Spiegel. Bei Sonderanwendungen sprechen Sie uns bitte an. Wird das Spiegelgewicht überschritten, so ist eine andere Halterung (z.B. Metallschienen, Klemmen, Schrauben) zu verwenden.

#### Verarbeitungshinweise

Fette, Öle und Trennmittel verhindern eine ausreichende Haftung des Klebstoffs. Deshalb muss vor dem Aufkleben der Spiegelhalter die Spiegelrückseite sorgfältig gereinigt und entfettet werden. Geben Sie dazu etwas sauberes Waschbenzin oder Brennspritus auf ein sauberes Baumwolltuch oder auf ein mehrfach gefaltetes Stück Zellstoffpapier und reinigen Sie gründlich die Stellen der Spiegelrückseite, die beklebt werden sollen. Andere flüssige Reiniger dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn aus der Liste der Inhaltsstoffe zweifelsfrei hervorgeht, dass diese keine Tenside enthalten. Die Sicherheits- und Verarbeitungshinweise beim Umgang mit brennbaren Lösungsmitteln entsprechend ihrer Etikettierung sind in jedem Fall zu beachten. Noch vor dem Verdunsten des Lösungsmittels ist mit einem zweiten sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch nachzureiben, so dass keine Schlieren auf der Spiegelrückseite zurückbleiben.

Wichtig ist, dass nach der Reinigung mit dem Lösungsmittel eine ausreichende Abluftzeit eingehalten wird, damit das Lösungsmittel restlos verdunsten kann und sich die Oberfläche wieder auf Raumtemperatur erwärmt. Die Oberfläche muss sauber, trocken und ausreichend warm sein, denn bei Kondensatbildung auf einer unterkühlten Oberfläche ist eine einwandfreie Verklebung nicht möglich. Um die hohe Anfangsklebkraft sicherzustellen, müssen Spiegel und Spiegelhalter bei der Montage auf mindestens  $18^\circ\text{C}$  temperiert sein; naturgemäß muss auch die Montage bei einer Raumtemperatur von mindestens  $18^\circ\text{C}$  erfolgen. Silikonspray darf in Arbeitsräumen, in denen mit VITO-Spiegelauflösungen gearbeitet wird, nicht verwendet werden. Die Klebeflächen dürfen nicht berührt werden.

#### Die Anpressung muss kräftig und gleichmäßig erfolgen.

Der Spiegel kann danach sofort montiert werden. Nach ordnungsgemäßer Verklebung ist die Festigkeit der Verbindung auch bei Temperaturen im Minusbereich gegeben. Bei der Verklebung von Spiegeln, die rückseitig mit einer Splitterschutzfolie versehen sind, muss zur Freigabe zuvor eine Rücksprache mit uns erfolgen, da VITO sonst nicht für die Eignung der Spiegelauflösung haften kann.

#### Materialbedarf je 24 kg Spiegelgewicht (1,6 m<sup>2</sup> bei 6 mm Glasdicke): Ein Set.

Ein Set = 2 selbstklebende Spiegelhalter, 2 Mauerhaken, 2 Klettfixierungsbleche (Klett- und Flauschteil).