


Technische Produktinformation VITOMOUNT 125 S-201 RP

Doppelseitig klebendes Schaumstoffband für die Verarbeitung von Brillengläsern

Produktaufbau

Liner, silikonisiertes Papier mit Anfasslasche
Haftklebstoff, Acrylat
Träger, PE-Schaum, 0,8 mm, schwarz
Haftklebstoff, Acrylat
Liner, silikonisiertes Papier, weiß

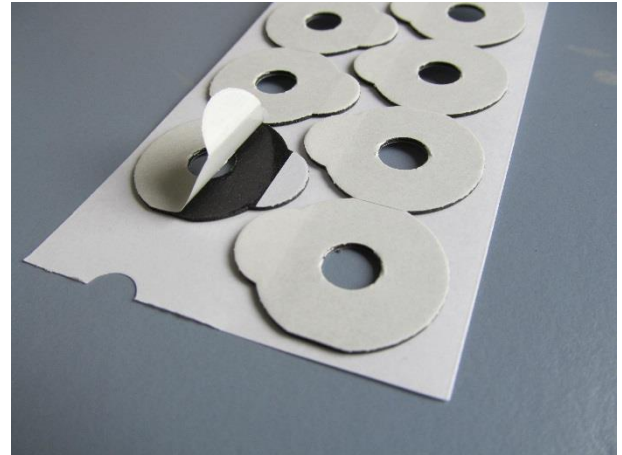

Anwendungsbereich

VITOMOUNT 125 S-201 RP wird zum Befestigen des Brillenglases auf dem Blocker während des Schleifprozesses von Brillengläsern verwendet. Die hohe Festigkeit des Schaumstoffs sowie die hohe Kohäsion des Klebstoffs verhindern ein Ablösen der Blocker von den zu schleifenden Gläsern durch die auftretenden Torsionskräfte.

Produktvorteile

- dünner Schaumstoffkern
- schnelle Anfangshaftung und sehr gute Endfestigkeit
- einfach vom Blocker und vom Brillenglas wiederablösbar
- mit Anfasslasche ausgerüstet

Technische Daten und Produkteigenschaften

Schälfestigkeit auf Stahl i. A. DIN EN 1939:1996	bei 20 °C	18 N / 25 mm
Scherfestigkeit auf Stahl i. A. DIN EN 1943:1996	bei 20 °C	50 N / 625 mm ²
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 90 °C	
Verarbeitungstemperatur	15 °C bis 30 °C	

VITOMOUNT 125 S-201 RP

Verarbeitung

Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung der zu verklebenden Oberflächen entnehmen Sie bitte unseren Verarbeitungshinweisen für Klebebänder.

Lagerfähigkeit

Das Produkt ist unverarbeitet im Originalkarton bei Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die in diesem Datenblatt genannten Werte sind typische Werte oder Durchschnittsmesswerte. Alle Hinweise werden aufgrund unserer Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis mit bestem Wissen gegeben. Die Eignung der Klebandsysteme ist für jeden spezifischen Einsatzzweck unter den anwendungsrelevanten Einflüssen vom Anwender in eigenen Versuchen zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

Bei Anfragen zur Produktsicherheit, zur Konformität mit Richtlinien und zu Bestätigungen nach REACH und RoHS wenden Sie sich bitte an info@vito-irmen.de

Ausgabe: 05/2015 Ru